


REGLER (DISPLAY)




RJ11-STECKER (4-ADRIGES KABEL)
Verbindung zum Display und zu weiteren Luftschleiern, die als Slave folgen (Baugruppe)

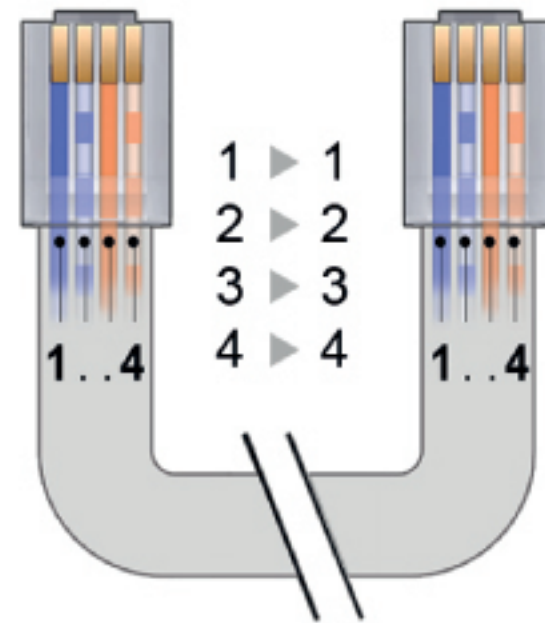

Addon Modul:

Elektrische Heizung

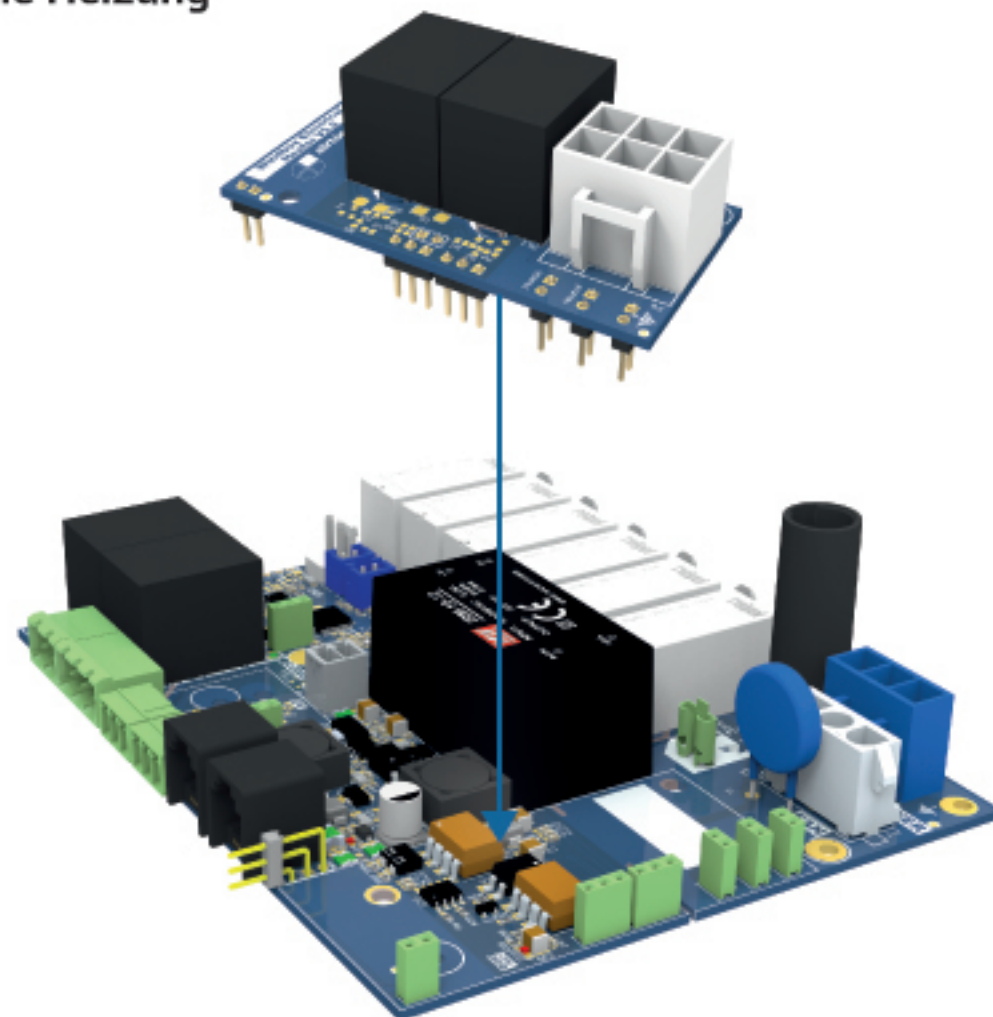

COM1 und COM2 sind gleichwertig, und es macht keinen Unterschied, wie die Verbindungskabel eingesteckt sind

LUFTSCHLEIER-GERÄT 2 (SLAVE)


Beim letzten Luftschleier muss der Stecker die END-LINE-Pins überbrücken, wenn mehrere Geräte an einem Display angeschlossen sind



SPANNUNGSVERSORGUNG

ELEKTRISCHEHEIZT


- Öffnen Sie die Servicetür

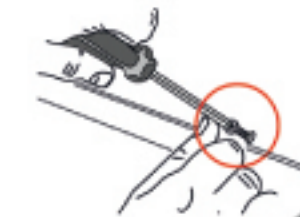

- Führen Sie das Kabel durch die Verschraubung zum Netzanschluss




- Schließen Sie die Kabel am elektrischen Element an, wie in der Abbildung gezeigt:

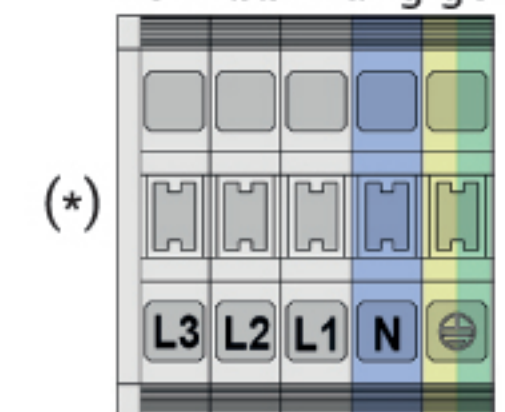

(*)

(*) ab 30kW sind Klemmen für 2 Zuleitungen

400V~3 (50Hz)

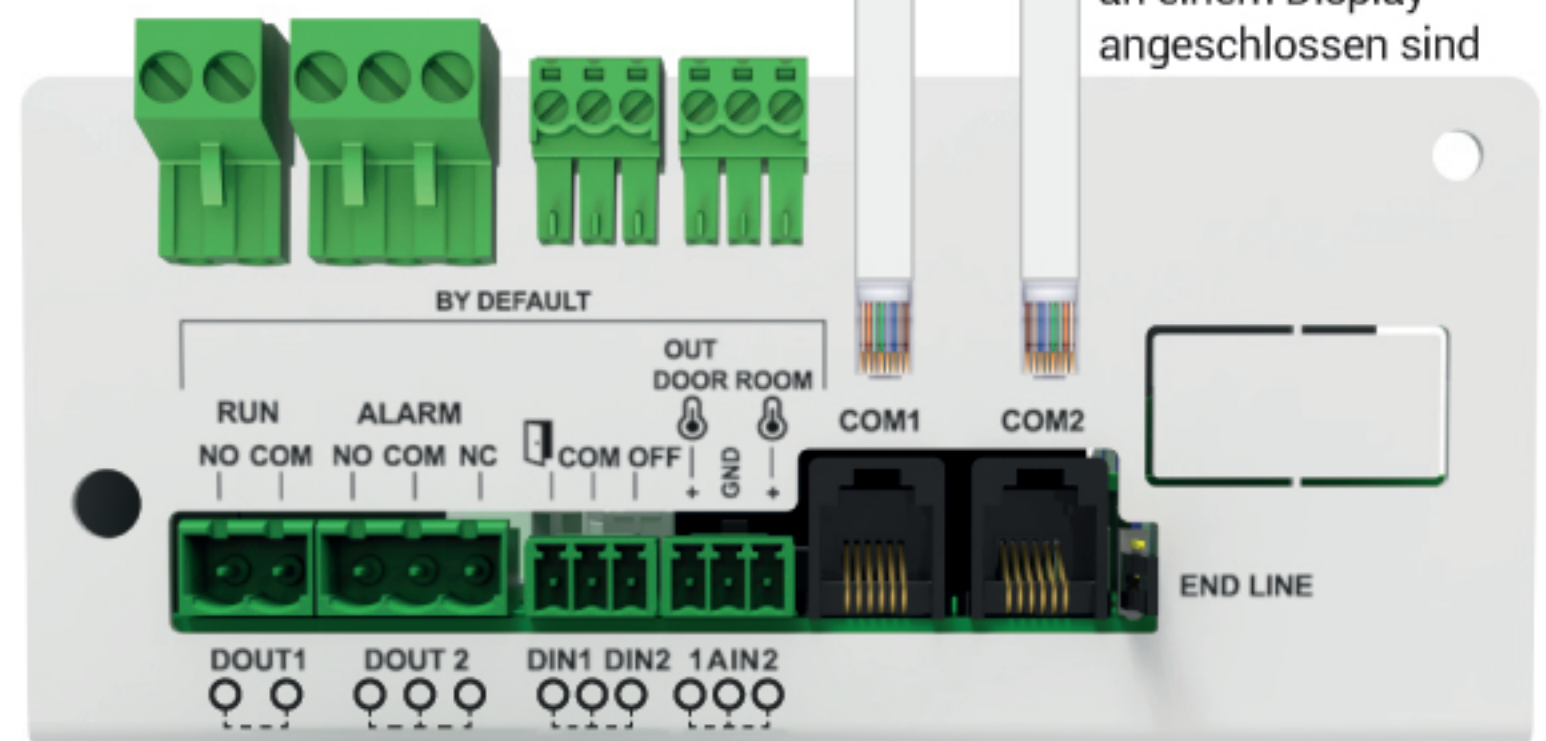

(AIN) RAUMTEMPERATUR
(AIN) AUßENTEMPERATUR

(DOUT) BETRIEB (potentialfrei)
(DIN2) GERÄT AUS
(DIN1) GEBRÜCKT: TÜR GESCHLOSSEN

ALARM (potentialfrei) (fehlerfrei geschlossen)
ALARM (potentialfrei) (fehlerfrei offen)

interner Klemmenanschluss

LUFTSCHLEIER-GERÄT 1 (MASTER)