



! EINHEITEN IN PARALLEL
 (keine Begrenzung)

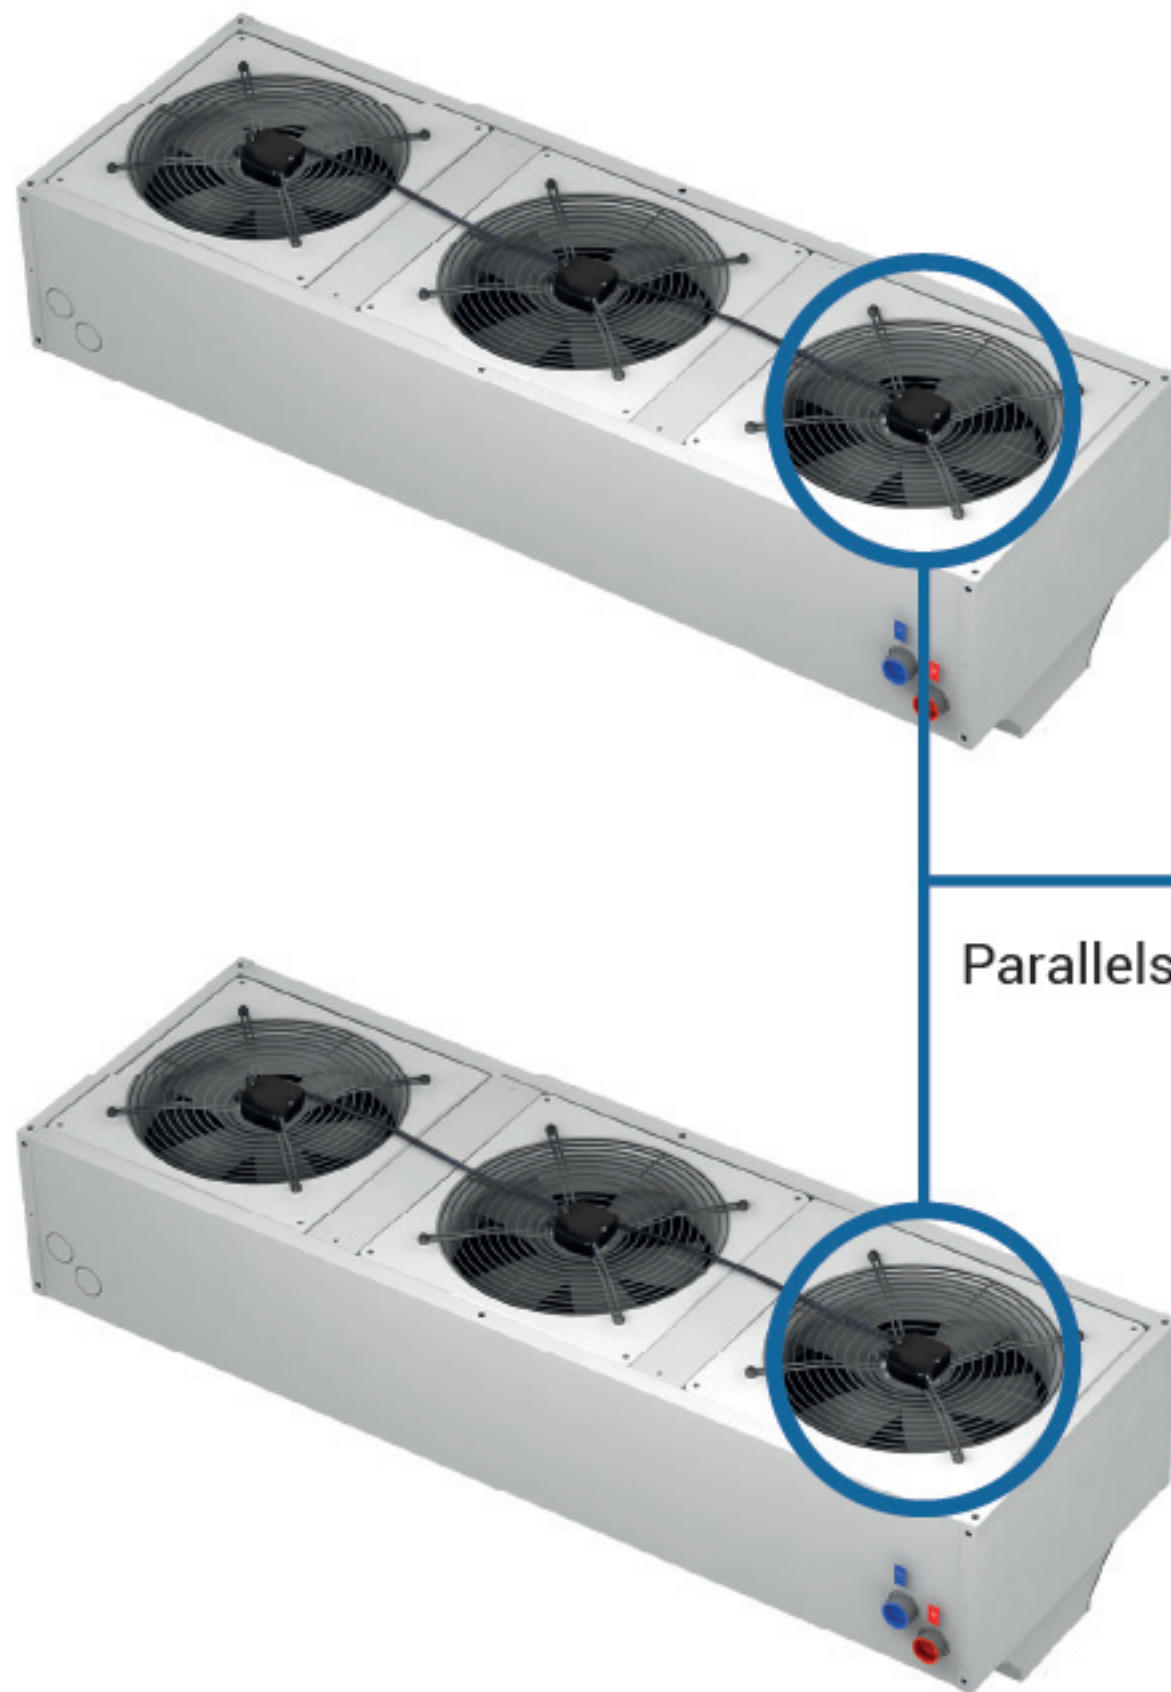


Parallelschaltung

ANSCHLUSSGEHÄUSE
 WASSERBEHEIZT ODER UNBEHEIZT


1. Das Anschlussgehäuse öffnen:

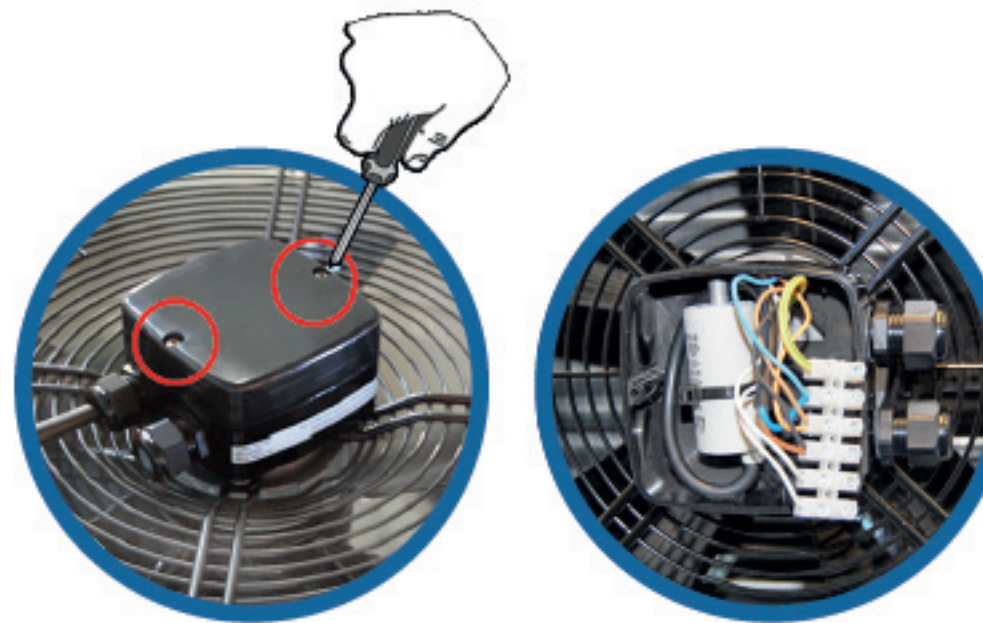

2. Die Litzen der Zuleitung wie im Bild anklemmen:

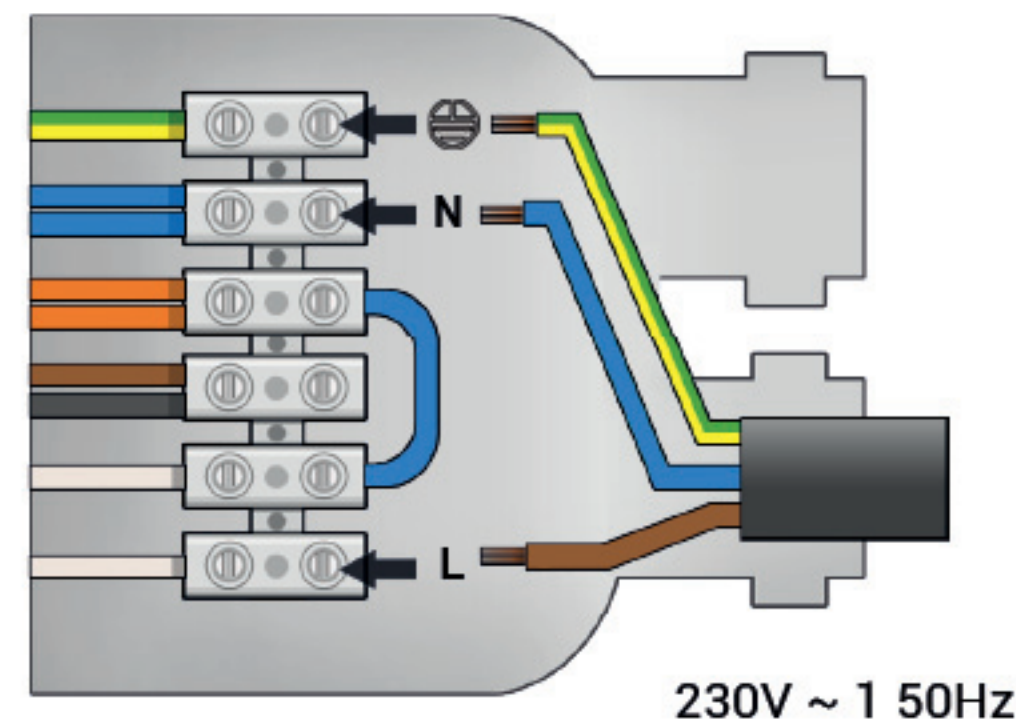

! EINHEITEN IN REIHE
 (Maximal 9 Einheiten)

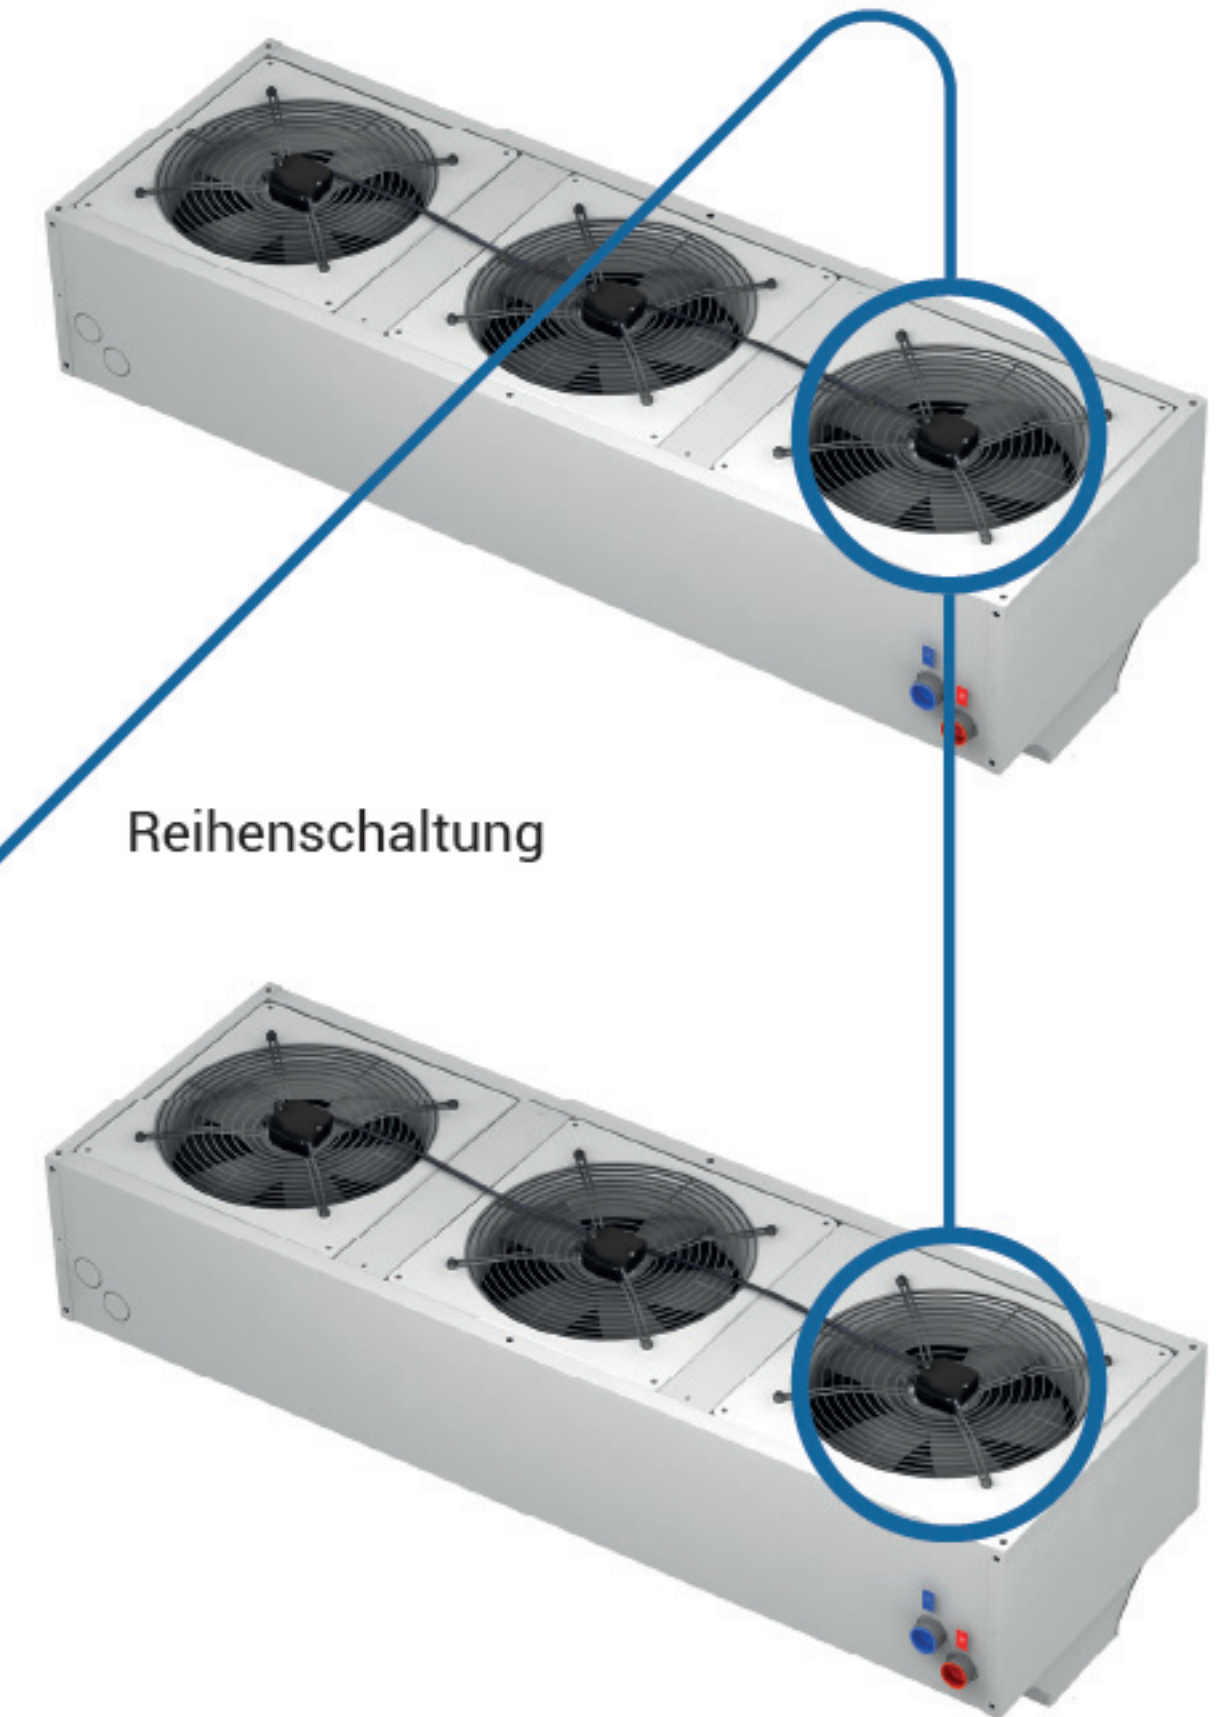

Reihenschaltung