


REGLER (DISPLAY)




COM1 und COM2 sind gleichwertig, und es macht keinen Unterschied, wie die Verbindungskabel eingesteckt sind

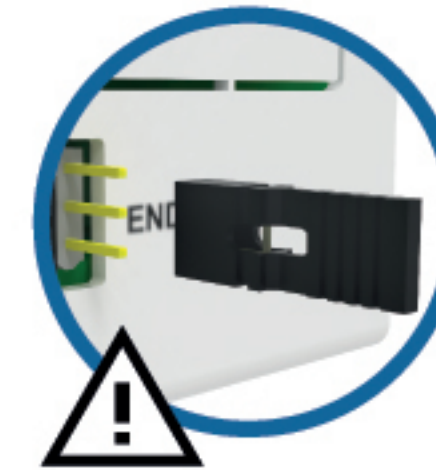

Beim letzten Luftschleier muss der Stecker die END-LINE-Pins überbrücken, wenn mehrere Geräte an einem Display angeschlossen sind

RJ11-STECKER (4-ADRIGES KABEL)

Verbindung zum Display und zu weiteren Luftschleiern, die als Slave folgen (Baugruppe)

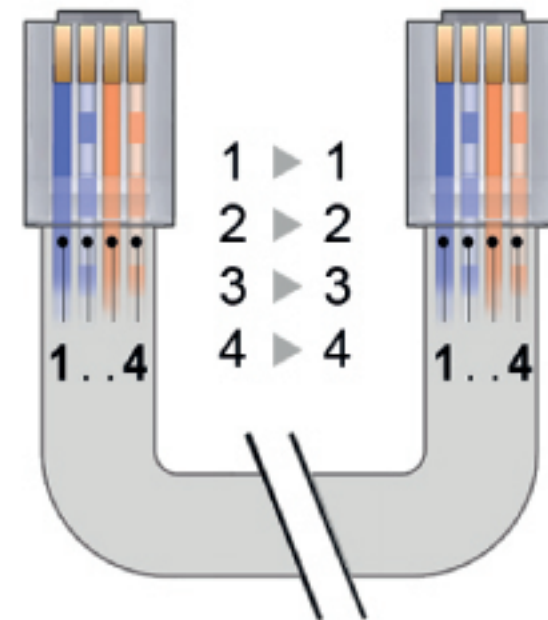


VENTILE (OPTIONEN):

Lineares, modulierendes Ventil





+ 0-10V - GND + 24VDC - GND MOD. VALVE

Magnetventil EIN/AUS

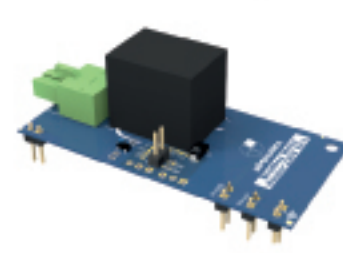

WARNING ONLY OUT SOUND VALVE 220-240Vx1

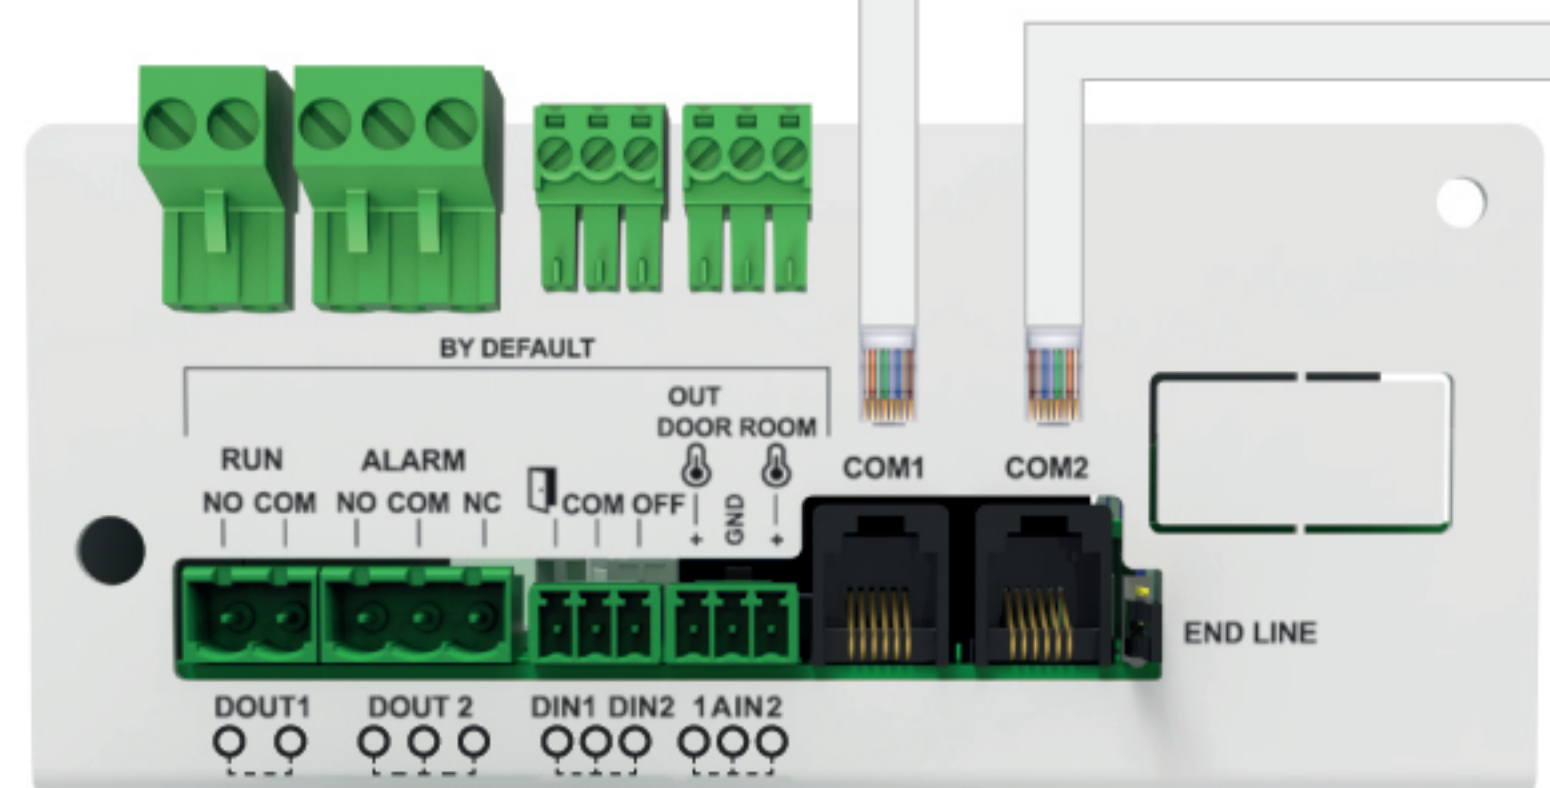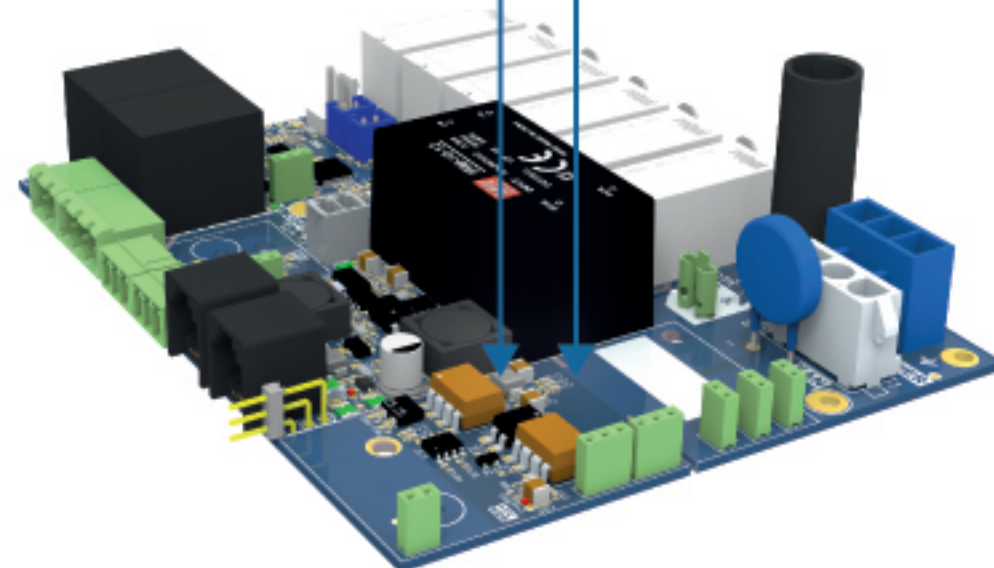


(DOUT) BETRIEB (potentialfrei)
(DOUT1) (potentialfrei) (fehlerfrei geschlossen)
(DOUT2) (potentialfrei) (fehlerfrei offen)
(DIN1) GEBRÜCKT: TÜR GESCHLOSSEN
(DIN2) GERÄT AUS
(AIN) RAUMTEMPERATUR
(AIN) AUßENTEMPORATUR

LUFTSCHLEIER-GERÄT 2 (SLAVE)



zu den Geräten 3, 4, ... (bis zu max. 12 Geräte)

SPANNUNGSVERSORGUNG

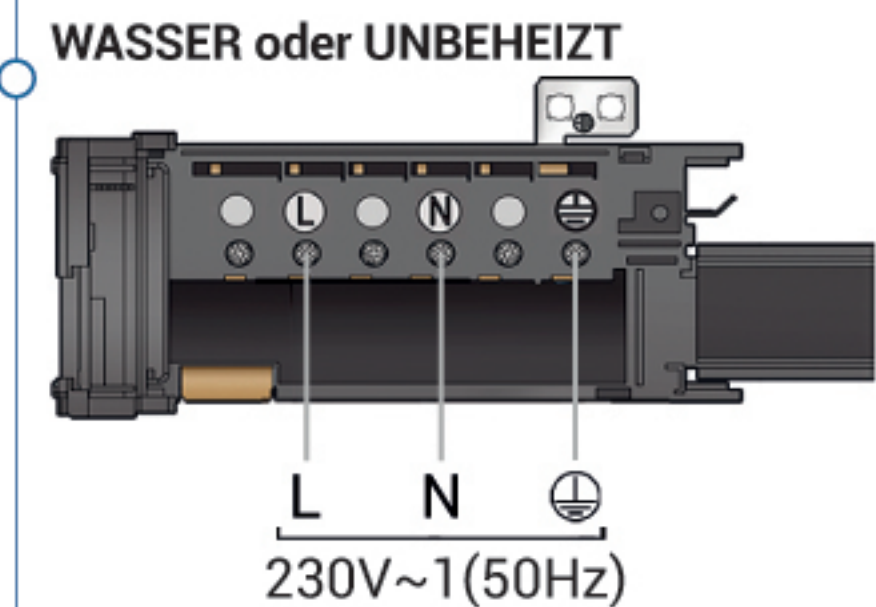

1~PHASE

externer Klemmenanschluss

LUFTSCHLEIER-GERÄT 1 (MASTER)

